



# Grippex® IIS - small

## Gebrauchsanweisung zur Demontage / Montage der Schenkel


**Bemerkung:** Beim Einbau der Schenkel, benützen Sie die Anleitung von Punkt 5-1

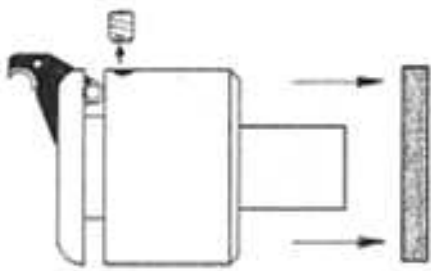


1. Öffnen der Ventilschraube und abziehen des Schutzdeckels

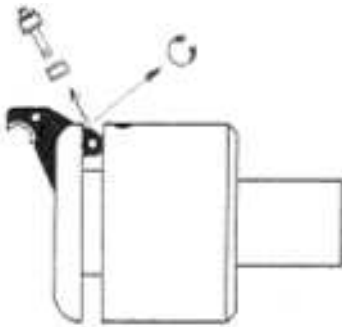

2. Demontieren des Federringes, Entfernen des Stiftes u. der Rollen

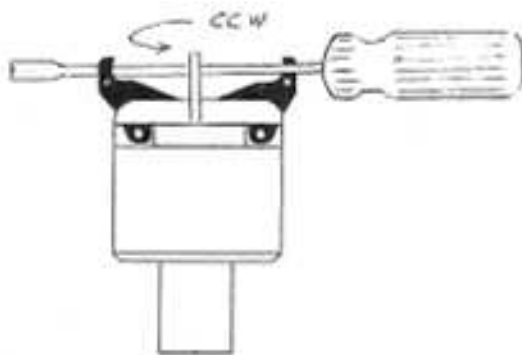

3. Demontieren der Greifzangen von den Schenkeln.  
Spannen des Grippex in einen Schraubstock (am Schaft).  
Mit einem Schraubenzieher das Gehäuse in Richtung ccw drehen, das Gehäuse löst sich vom Schaft.

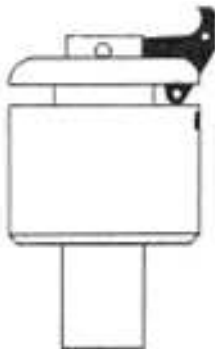

4. Drehen Sie das Gehäuse ca. 4 mal. Nun werden 3 Bohrungen (ø4 mm) am Schaft sichtbar. Drehen Sie nicht zu lange, sonst fallen die Passstifte heraus.  
Sollte sich der Schaft nicht automatisch lösen, schütteln Sie den Schaft etwas.



5. Lösen der 3 Schrauben (M4x8) am Schaft, so lange bis die zylindrischen Passstifte herausgenommen werden können. Die Schenkel sind nun gelöst und können ausgebaut werden.